ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гостиничный замок OZLocks HL-F55/H/MF



СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие характеристики электронного замка	**2 стр.**
2.	Настройка электронного замка	**3 стр.**
3.	Элементы питания (замена батареек)	**4 стр.**
4.	Комплектация	**4 стр.**
5.	Условия эксплуатации и гарантия	**5 стр.**
6.	Дополнительное оборудование	**6 стр.**
7.	Информация о производителе	**6 стр.**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Рабочая частота:** 13,56 МГц
- **Чтение карт/брелоков стандарта:** Mifare
- **Программирование RFID-ключей:** TTLock/TTHotel
- **Максимальное количество RFID-ключей/кодов:** 200/150
- **Дальность чтения:** до 5 см.
- **Встроенная энергонезависимая память:** EEPROM
- **Потребление тока:** 30 mkA (в состоянии ожидания)
- **Питание:** 1,5 V x 4 шт. батареек размера AA
- **Звуковая/световая индикация:** сигнал зуммера, светодиоды
- **Рабочая температура:** +5°C +45°C (кроме батареек)
- **Материал корпуса:** алюминиевый сплав
- **Толщина дверного полотна:** 35-55 мм
- **Габариты (В*Ш*Г) внешней части:** 319 x 35 x 20 мм
- **Габариты (В*Ш*Г) врезной части:** 175 x 19 x 44 мм

Цвет корпуса: черный

ВОЗМОЖНОСТИ

- В основу **электронной части** положены надежные компоненты электроники.
- **Щеколда** активируется поднятием ручки вверх.
- Внутренняя ручка оснащена **функцией антипаники**: замок открывается изнутри простым нажатием на ручку.
- Встроенная энергонезависимая память EEPROM позволяет сохранять информацию о последних событиях.
- Гостиничный замок открывается с помощью RFID-ключа. **Для резервного открытия используется механический ключ.**

1. **Скачайте приложение TTLock.**


2. **Регистрация.** Зарегистрируйте аккаунт с помощью e-mail. Для добавления нового замка нажмите на кнопку ☰, расположенную слева на верхней панели.

3. **Включите Bluetooth.**

4. **Выберите пункт** + Добавить замок

5. **Выберите тип замка.** Например, «дверной замок».

6. **Добавьте замок.** Коснитесь экрана замка, чтобы включилась подсветка сенсорных кнопок. В открывшемся окне появится список всех замков, с которыми возможно соединение. Выберите нужный замок и нажмите на «+» (см. рисунок)

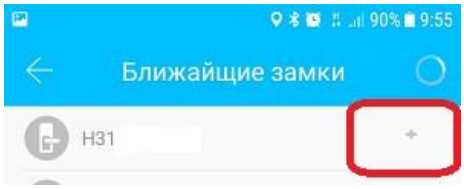

7. **Переименуйте замок.** После выполнения п.6 откроется окно «Замок добавлен. Дайте ему имя». При необходимости, переименуйте замок. Нажмите ОК.

8. **Замок успешно добавлен.**

Более подробно о приложении TTLock читайте в инструкции



Замок можно открыть/закрыть с помощью механического ключа

Чтобы открыть замок механическим ключом, вставьте ключ для заглушки в отверстие, расположенное в центре заглушки и потяните на себя. Вставьте механический ключ в цилиндр замка. **Предназначен также для резервного открытия**.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (ЗАМЕНА БАТАРЕЕК)



Замок питается от четырех элементов типа AA 1.5V (пальчиковые батарейки). Для более длительного использования рекомендуются элементы с максимальным запасом емкости.

Для замены батареек (см. рисунок):

1) Открутите винт.
2) Снимите крышку отсека для батареек.
3) Замените батарейки.

Электроника замка обладает энергонезависимой памятью, поэтому, при смене батареек, все настройки и ключи сохранятся в базе контроллера замка. Замок **оснащен датчиком низкого заряда**, который начинает срабатывать при просадке подаваемого напряжения ниже 4.8V.

Не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, поскольку многие из них работают с напряжением 1.2V (1.2*4=4.8V). *Использование подобных элементов питания приведет к постоянному срабатыванию датчика низкого заряда и лишит Вас возможности вовремя заменить элементы.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Врезной корпус замка с торцевой планкой – 1 шт.
- Цилиндровый механизм – 1 шт.
- Механический ключ – 2 шт.
- Внешняя накладка с контроллером и считывателем – 1 шт.
- Ответная планка – 1 шт.
- Пластиковая вставка – 1 шт.
- Комплект штоков – 1 шт.
- Комплект крепежа – 1 шт.



Замок предназначен для эксплуатации в не запыленных помещениях при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С, относительной влажности воздуха 20% - 80% без конденсации влаги и при атмосферном давлении 760 ± 30 мм. рт. ст.



- Установку замка должен производить специалист.
- При установке элементов питания обязательно соблюдать полярность.
- Не подвергать изделие воздействию агрессивных химических веществ и прямому попаданию влаги.
- Не допускать физических повреждений устройства.
- Не производить ремонт или модификацию изделия самостоятельно.
- Не нарушать целостность пломб.



При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.



При соблюдении условий эксплуатации на изделие распространяется **гарантия от заводского брака 12 месяцев**.

В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом поставщика.

Карты/брелоки/браслеты:
для открытия гостиничных замков используются бесконтактные ключи к замку







Элементы питания:
Ergolux LR6 Alkaline
(AA, 1,5B)



ООО «ОЗЛОКС»

ИНН 6161087275
КПП 616101001
ОГРН 1196196011330

Адрес:
344045, г. Ростов-на-Дону,
ул. Лелюшенко, д. 11, оф. 3

Сайт: ozlocks.ru/
E-mail: sale@ozlocks .ru
Телефон: 8(800)775-20-09